

Tillbehör för APV 100 Special – Arealbrytare.

Viktigt: Om maskinen används utan arealbrytare används inte kabeln i mitten av manöverboxen.

För att optimera användningen av såmaskinen kan den utrustas med en brytare som automatiskt stänger spjället på spridaren när redskapet lyfts ur masken.

3-Punktsburet redskap:

Sensorn monteras på traktorns chassi och magneten monteras på trepunktslyftens armar. När maskinen lyfts upp till önskad nivå skall magneten befinna sig mitt emot sensorn. Spjället stängs och funktionen för arealmätning stoppas. Om maskinen är nedsänkt så kan man även påverka spjället med knapparna på manöverboxen.

Bogserat redskap med lyft funktion:


Sensorn monteras på redskapets chassi och magneten monteras på en rörlig del som arbetar under lyftmomentet av redskapet. När redskapet lyfts upp till önskad nivå skall magneten befinna sig mitt emot sensorn. Spjället stängs och funktionen för arealmätning stoppas. Om maskinen är nedsänkt så kan man även påverka spjället med knapparna på manöverboxen.

Montering av Sensor:

Den mittersta kabeln på manöverboxen kopplas med 5 m kabel som är ansluten till sensorn.

Om sensorn inte är inkopplad så öppnas och stängs spjället manuellt med knapparna.

Med leveransen av givaren ingår även buntband och en extra magnet.

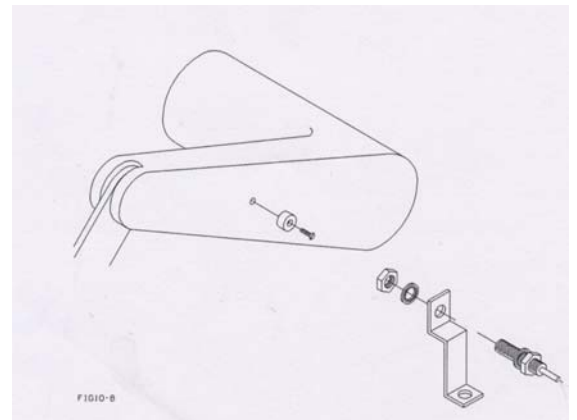

Monterings exempel för montering på traktorns 3-punkt.

Sensorn kan monteras så att magneten rör sig minst 50 mm förbi sensorn och avståndet mellan magnet och sensor skall vara 5 mm.

Viktigt ! Sensorn skall inte dras för hårt, sensor kan skadas.